

01-041-0625-0、01-041-0626-0

取り扱い説明書

ワイドステップ(前方拡大) BMW R-GS/F-GS

ワイドステップ(後方拡大) BMW R-GS/F-GS

梱包内容:

1×ワイドステップ(右)

1×ワイドステップ(左)

2×スプリットピン

注意: 重要な補足事項

この取り扱い説明書は01-041-0625-0と01-041-0626-0共通です
写真に商品との差異が生じるのはそのためです



01-041-0625-0




01-041-0626-0

01-041-0625-0と01-041-0626-0とは向きが異なります
01-041-0625-0は前方向に向かって座面が拡大しています
01-041-0626-0は後方向に向かって座面が拡大しています

決して反対方向に取り付けしないで下さい！

取付け方法:


1) R1200GS以外の機種はピンを取り外して下さい(写真1)。そしてボルトを取り除きます(この時にワッシャーを紛失しないよう注意して下さい)、R1200GSの場合はサークリップを外してから、ボルトを取り外します。

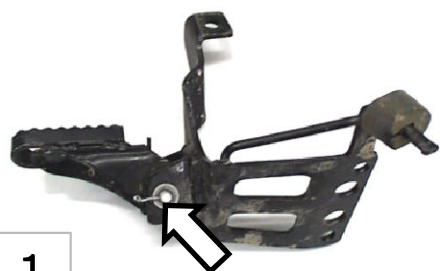

1

注意: ボルト、ブッシング、スプリング、ワッシャー(とサークリップ)は純正をそのまま再度装着します。

2) 純正のステップとワイドステップを交換します。そしてワッシャーと付属のピン(ないしサークリップ)で確実に固定します。

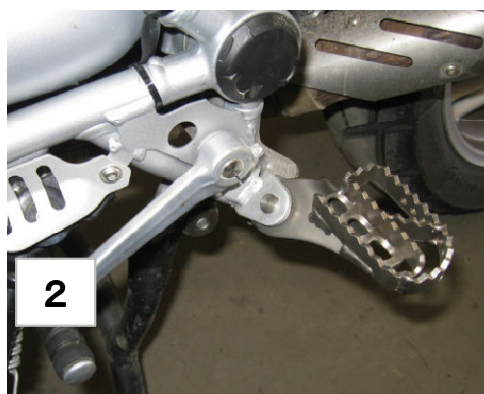

2

注意: 取り付けたワイドステップとフレームに隙間が生じる場合、それはワッシャーをつけ忘れていた可能性があります。

3) 試運転の前と後で部品の取付けを必ず確認して下さい。